
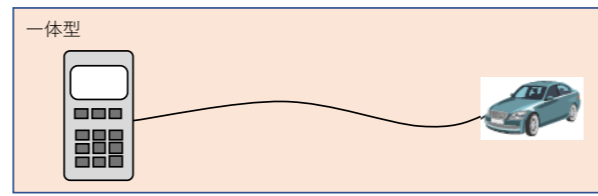


【技術要件適合スキャンツールリスト】

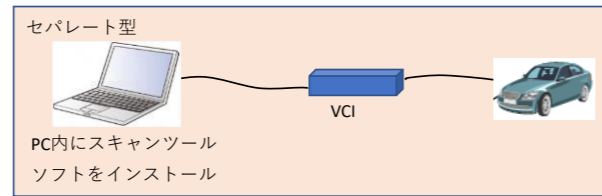

- ※PCでなくても、タブレット等でも可
- ※PCとVCI間は有線ではなく無線も可
- ※VCIはケーブルを介さず車両へ直結も可

問い合わせ先

メーカー名、部署名：ダイハツ工業株式会社 サービス部 整備技術室  
連絡先電話番号、もしくはメールアドレス：shindanki@dk.daihatsu.co.jp

機種No	メーカー	スキャンツールタイプ				スキャンツール情報の確認方法		備考
		セパレート型		一体型		※左記情報の参照方法を記載する 記載情報が多い場合は下段の記載欄へ記載可		
		スキャンツールソフト名称	スキャンツールソフトバージョン	VCI名称	VCIソフトバージョン			
1	ダイハツ工業 (ダイハツ販売会社用)	DS-III	Ver.4.52.001以降	DST-i	02.53以降			※1 型式：DN-DST-010-A、DN-DST-010 ※2 型式：DN-DST-010-B
				DST-010	2.0.0.16以降 <sup>※1</sup> 2.0.1.5以降 <sup>※2</sup>			
2	ダイハツ工業 (一般整備事業者用)	DS-III	Ver.4.52.001以降	DST-i	02.53以降			※1 型式：DN-DST-010-A、DN-DST-010 ※2 型式：DN-DST-010-B
				DST-010	2.0.0.16以降 <sup>※1</sup> 2.0.1.5以降 <sup>※2</sup>			
3	ダイハツ工業 (ダイハツ販売会社用)	DS-4	Ver.2024.02以降	DST-i	02.53以降			※1 型式：DN-DST-010-A、DN-DST-010 ※2 型式：DN-DST-010-B
				DST-010	2.0.0.16以降 <sup>※1</sup> 2.0.1.5以降 <sup>※2</sup>			
4	ダイハツ工業 (一般整備事業者用)	DS-4	Ver.2024.02以降	DST-i	02.53以降			※1 型式：DN-DST-010-A、DN-DST-010 ※2 型式：DN-DST-010-B
				DST-010	2.0.0.16以降 <sup>※1</sup> 2.0.1.5以降 <sup>※2</sup>			

(DS-III、DS-4について、ダイハツ販売会社用と一般整備事業者用は同じソフトです。)

スキャンツール情報確認方法詳細記載欄

【スキャンツールソフト】

①DS-III

1. タブの「ヘルプ」を選択し、「バージョン情報」を選択する。
2. 画面中央にバージョン情報が表示される。

②DS-4

1. DS-4の起動画面左下にバージョン情報が表示される。

【VCIソフト】

①DST-i

1. Windowsの「DST-i Configuration Tool」を選択する
2. 「バージョン情報」を選択する
3. 「読み出し」を選択する
4. バージョン情報が表示される

②DST-010

1. Windowsの「DST-010 ToolBox」を選択する
2. 「バージョン」タブを選択するとバージョン情報が表示される。